



# “一指家园”小程序操作说明

## 1. 进入门锁功能管理

- 1) 按后面板“SET”键或点亮触摸屏后按“\*”“#”键，提示“**请输入管理员信息**”，进入管理员验证状态，如下图：



- 2) 输入管理员信息（初始状态下**管理员**信息为密码：**123456#**或**000000#**），管理员验证后即可进行功能管理，如下图：

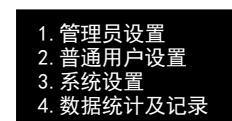


## 2. 进入管理员设置，添加管理员及管理员密码

管理员设置包括**录入管理员**、**修改管理员**和**删除管理员**信息，管理员信息可以是**指纹**、**密码**或**IC 卡**，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作；


注：录入过程中，指纹需要录入 4 次，密码录入位数为 4 到 8 位；录入完成后，按“\*”号键返回上一级菜单或退出；所登陆的管理员不能删除。

- 1) 录入密码管理员信息，如下图：

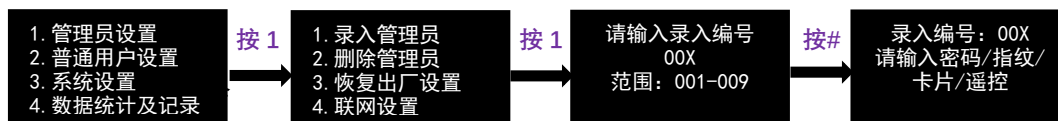

输入密码后按“#”号键提示录入成功。（假设密码为“147147”）


- 2) 房间号查询（初始房间号为“8888”）

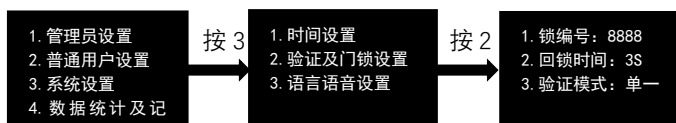

## 3. 在微信的搜索栏中搜索小程序“一指家园”，（如图所示）



4. 进入小程序点击右下角的“+”号，

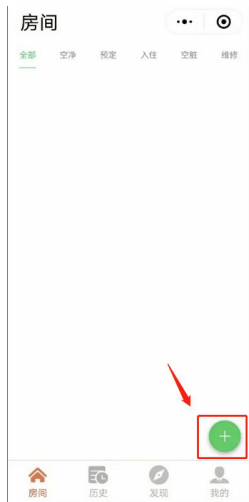

5. 弹出“选择锁类型”，选择“简易公寓锁”，



6. 进入“新增房间界面”，输入“房间号”，房间号与门锁上的“锁编号”一致，输入“管理员密码”，管理员密码与门锁上的管理员密码一致。

新增房间

房间信息

房间号 8888

押金 请输入押金

房租 请输入房租

管理员密码 147147

锁类型 简易公寓锁


房间状态 空净

房间地址 请输入房间地址（最多200字）

备注说明 请输入备注

保存

7. 输入完毕后点击保存。进入“房间”界面，点击进入“8888 号”房间，输入“有效日期”和“有效时间”，有效日期为房间的到期时间，有效时间为房间到期当天的退房时间。

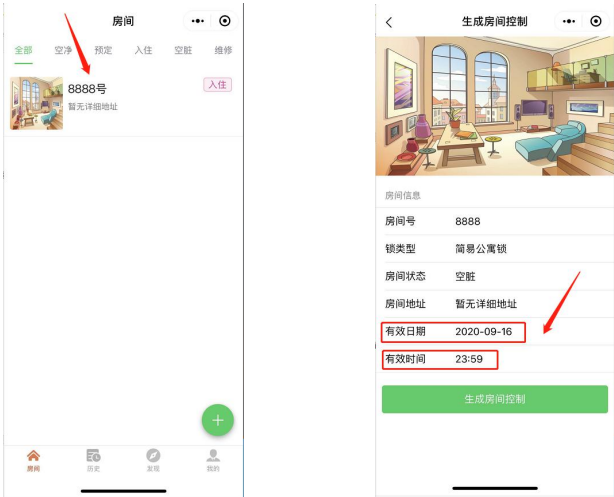

8. 输入完毕后点击“生成房间控制”。进入“房间信息”界面，找到“开锁密码”，点亮门锁触摸屏后把开锁密码输入到智能锁，按“#”号键结束，进行开锁。

